

VESTJYSK STRUKTUR VALSER

Betjeningsvejledning

for

T 120 MULTI



VESTJYSK
SMEDE • VVS • BLIK ^A/_S

Tangsøgade 55 ● 7650 Bøvlingbjerg ● [WWW. vestjysk-smede.dk](http://WWW.vestjysk-smede.dk)

Tlf. 97 88 50 80

VESTJYSK STRUKTUR VALSER

BRUGSANVISNING VESTJYSK VALSE.

(Må ikke startes før brugsanvisningen er læst igennem)


- Type: T120 MULTIJUSTERING
- Anvendelses område: Valsning af kornprodukter, samt ærter. Ved andre produkttyper kontakt venligst fabrikken. Kan ikke genstartes med materialer over valserne
- Kapacitet: 1000 kg/time Afprøvet hos Landskontoret for Bygninger og Maskiner.
- Valser: Maskinen leveres normal med hærdede valser. Hærdede valser bør anvendes ved valsning af ærter og lign. hårde produkter.
- Eltilslutning: Tilslutningen af skal ske forskriftsmæssig. I.h.t. stærkstrømsreglementet i Danmark.
ind på Motorens rigtige omløbsretning sikres, ved montage af el-stik.(Med uret set remskiven)
- Motor: Elmotor med motorværn max. 4 kW. skal være tilsluttet motorværn.
- Maskinstop: Ved maskinstop p.g.a. sten og lign. afbrydes eltilslutningen ved hovedkontakt. Topplade/tragt afmonteres og fremmedlegemer fjernes. Topplade/tragt monteres inden genstart.
- Valse justering: Valsen er lagt sammen, når kuglen pos. 34 er i topstilling
Valseafstanden bliver større når armen føres ned (max. 2 mm. valseafstand)
Valsejusteringen fastholdes med låseanordningen pos. 35
- Remskift: Afbryd eltilslutningen ved hovedkontakten inden afmontering af skærme. Skift remme. Monter skærme inden genstart. **Der må ikke benyttes aftrækker ved afmontering af remskiver.**
- Vedligeholdelse: **Evt. sten fjernes fra valserne.** (der er ingen reklameret på valseruller ved stenslid). Remme holdes stramme.
- VIGTIGT:** Eltilslutningen afbrydes ved hovedkontakt og sikres utilsigtet fejlindkobling, når afskærmningen er afmonteret p.g.a. reparation og inspektion.
- Producenten hæfter ikke for fejlbetjening og utilsigtet brug.

VESTJYSK
SMEDE • VVS • BLIK ^A/_S

Tangsøgade 55 ● 7650 Bøvlingbjerg ● WWW. vestjysk-smede.dk

Tlf. 97 88 50 80

VESTJYSK STRUKTUR VALSER

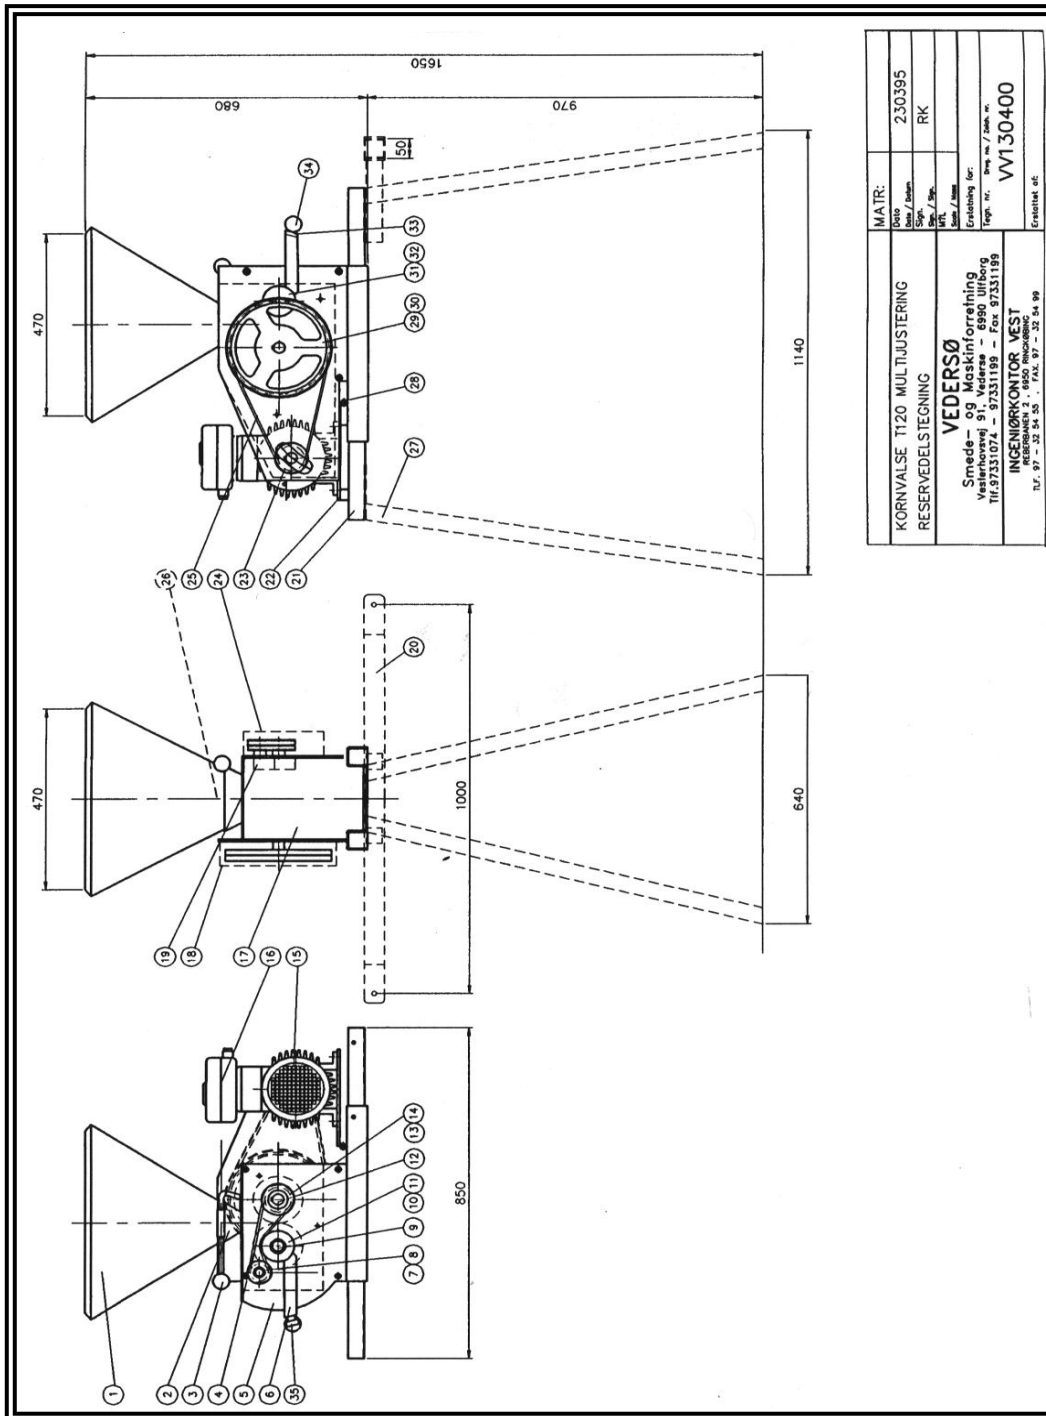

VESTJYSK

SMEDE • VVS • BLIK ^A/_S

Tangsøgade 55 ● 7650 Bøvlingbjerg ● WWW. vestjysk-smede.dk
Tlf. 97 88 50 80

VESTJYSK STRUKTUR VALSER

VESTJYSK VALSE T120

<i>Pos</i>	<i>Antal</i>	<i>Benævnelse</i>	<i>Tegn. nr</i>	<i>Bestillingsnr.</i>
1	1	Tragt	T120.001	T120.010
2	1	Konsol for spjæld	VV-130406	T120.020
3	1	Spjæld	VV130407	T120.030
4	2	Kilerem XPZ 0587 Lp	8565XPZ0587	T120.040
5	1	Sideplade	VV130404	T120.050
6	1	Valsejustering	VV120408	T120.060
7	1	Kileremskive	VV140411	T120.070
8	2	Leje	6001-2RS	T120.080
9	1	Medløbsaksel	1061-0193-1	T120.090
10	1	Bøsningsskive medløb nedd. t. ø76	8482075-2	T120.100
11	1	Bøsning	84901108-28	T120.110
12	1	Trækvalse	1061-0193-1	T120.120
13	1	Bøsningsskive	8482075Z-2	T120.130
14	1	Bøsning	84901210-28	T120.140
15	1	Motor 4,0 kW	4AP112M-4	T120.150
16	1	Start/sluk kontakt	TP M612/ IP54	T120.160
17	1	Valsehus	VV130402	T120.170
18	1	Remskærm stor	VV130410	T120.180
19	1	Fiberklods	VV140412	T120.190
20	(2)	Stativ	T120.029	T120.200
21	1	Ophængskonsol	VV130401	T120.210
22	1	Motorkonsol	VV130403	T120.220
23	1	Kileremskive	8432075S2	T120.230
24	1	Remskærm lille	VV130409	T120.240
25	3	Kilerem XPZ 1087 LP	8565XPZ1087	T120.250
26	(1)	Magnetrist	T120.030	T120.260
27	(2)	Ben	T120.028	T120.270
28	1	Fastspænding for motorkonsol	VV130403	T120.280
29	1	Bøsningsskive	8482250Z-2	T120.290
30	4	Bøsning	84902012-28	T120.300
31	4	Lejehus	1061-4491-1	T120.310
32	4	Leje	6206-2RS	T120.320
33	1	Håndtag til valsejustering	VV120408	T120.330
34	1	Kugleknop	DIN 319-KU-40- M12-C	T120.340
35	1	Stjernegreb	GN 6336 4-SK/ST 32-M6-16	T120.350


VESTJYSK
SMEDE • VVS • BLIK ^A/_S

Tangsøgade 55 ● 7650 Bøvlingbjerg ● WWW. vestjysk-smede.dk

Tlf. 97 88 50 80

VESTJYSK STRUKTUR VALSER

Vejledning i afmontering af Tape-Lock Remskiver.

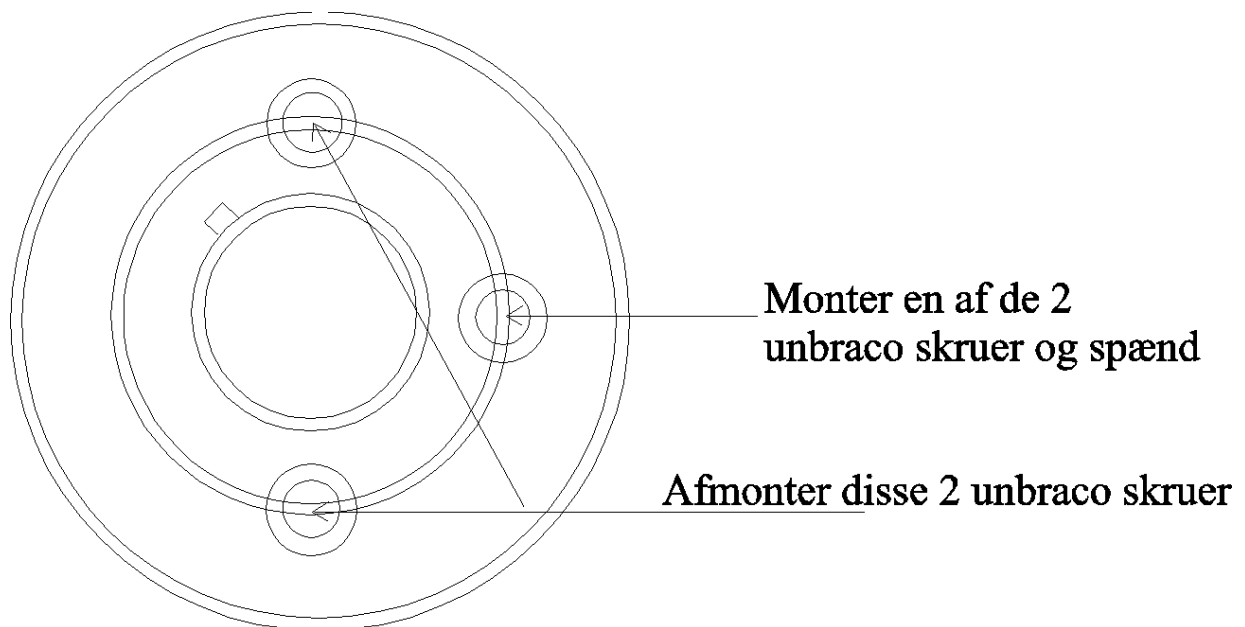

**Husk! Der må ALDRIG bruges
Aftrækker.**

VESTJYSK
SMEDE • VVS • BLIK ^A/_S

Tangsøgade 55 ● 7650 Bøvlingbjerg ● [WWW. vestjysk-smede.dk](http://WWW.vestjysk-smede.dk)

Tlf. 97 88 50 80